

七、日常使用及维护

- 1、在接触本产品前，必须确保先断开电源和风叶停止运转。
- 2、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 3、为避免发生意外，对产品清洁保养时请戴上胶手套。
- 4、安装或清洁过程中，忌挤压风叶导致变形。
- 5、切勿使用汽油、苯、稀释剂或其它诸如如此的化学品擦拭本产品。
- 6、禁止用水或其它液体清洗电器部件（如开关、电机等）。
- 7、请勿使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁换气扇。
- 8、不要把本产品的塑料零件放入高于60°C的热水中浸洗。

八、使用方法

- 1、朝正前方拉一下拉绳，
- 2、再朝正前方拉一下拉绳，



九、环保清单

部件名称	产品中有害物质的名称和含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电机	×	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	×	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
电子件及其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格根据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

-- 该产品建议与普通生活垃圾分开处理。在其使用寿命结束时，建议送到指定回收点或由专业人士回收处理。

-- 对产品不当利用或者处置可能会对环境和人体健康造成影响。



十、保证书

- 1、如在正常使用情况下，因制造原因造成故障可以无偿更换。
- 2、如自行拆卸、改造、维修而造成故障，本公司不予保修。
- 3、保修期间，可凭经销商发票，凭发票日期，本公司负责保修。

十一、特别声明

- 1、若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- 2、产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
- 3、本说明书可通过本公司官网获取。

保修卡

姓名	电话	
单位或地址		
保修期限	购买日期	年 月 日

- 1、本产品整机维修一年,在正常使用状况下免费维修。
- 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、维修时请出示发票。
- 4、在保修期间，若有下列情况恕不免费维修。
 - 由于没有按说明书上要求使用而造成故障的。
 - 由于自行修理改装以致损坏的。
 - 由于不可抗力因素所造成的故障或损坏的。
 - 由于非正常使用（如长时间使用于环境恶劣的场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的。
 - 由于人为敲击、摔、撞、切、割等损坏的。
- 5、超过保修期或不属于免费保修的产品，本公司的特约维修点仍竭诚为您服务。

维修记录

日期	维修内容	维修员	用户签名




服务热线：

4008832333

广东绿岛风空气系统股份有限公司

Guangdong Nedfon Air System Co.,Ltd
 生产基地：广东省台山市台城南兴路15号
 电话：0750-5416666
 传真：0750-5415555
 http://www.nedfon.com

使用安装说明书

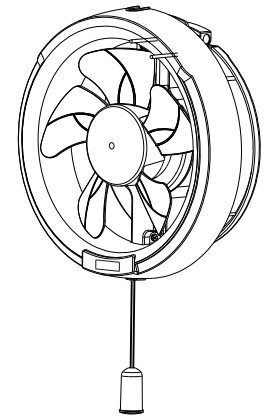

适用型号:APC15-2S-A
 APC20-4S-A


橱窗式换气扇

感谢您选用绿岛风橱窗式换气扇
 执行标准：GB/T4706.1 GB/T4706.27
 GB4343.1 GB17625.1

一、安全注意事项

- 1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；
- 2、应照着好儿童，确保他们不玩弄本器具。
- 3、当产品出现异常噪音、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源并通知专业人员检修。
- 4、使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 5、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 6、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 7、如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 8、打算安装于较高位置上使用的风扇，其叶片应高于地面2.3米以上。
- 9、固定器具详见安装方法。


二、部件名称及尺寸

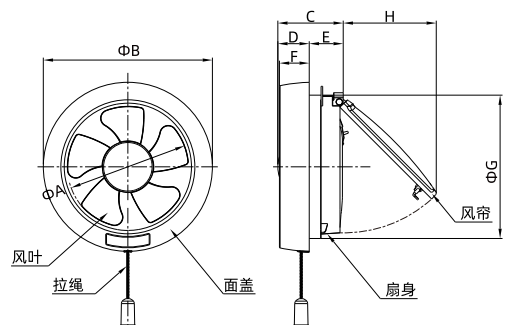

单位：mm

型号	ΦA	ΦB	C	D	E	F	ΦG	H
APC15-2S-A	150	210	80	37	43	37	178	145
APC20-4S-A	200	275	86	43	43	43	242	220

三、接线原理图

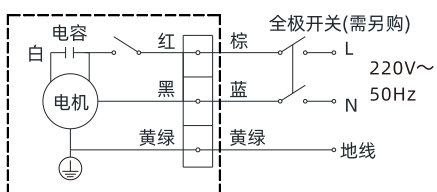

四、技术参数

型号	电压/频率	输入功率 W	风量 m³/min	噪声 dB(A)	净重 kg	毛重 kg
APC15-2S-A	220V~50Hz	15.5	3.8	39	0.7	0.8
APC20-4S-A	220V~50Hz	15.7	5.7	43	1	1.2


敬告用户：1、噪声值为A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值，有+3dB,-7dB的公差范围。
 2、技术参数如有变动，恕不另行通知。
 3、E级绝缘。

五、安装注意事项


- 1、本产品是安装于窗玻璃上的一种换气扇，适用于家用及类似用途场所（家庭、办公室、商场、酒店等）进行空气调节，不适用于工业和特殊环境（产生腐蚀性或爆炸性气体或粉尘）的场所。
- 2、本产品应由有资格的专业电气人员按说明书方法进行安装，禁止使用本说明书以外的方法进行安装，安装后本产品的最低面至地面距离不少于2.3米。
- 3、请严格按照铭牌标定的额定电压及频率使用本产品，并确保本产品可靠接地。
- 4、安装产品的建筑结构必须牢固，确保有能承载大于产品重量5倍的强度，如不能确保安装强度，请务必采取加固措施。
- 5、安装时请确保产品的所有部件都牢固安装，禁止改动内部接线或改造、拆分本产品，凡是安装或维护前必须确保断开电源。
- 6、本产品适合安装于室内窗玻璃上，进出风口处应保持通畅，不能在附近放置障碍物，并且避免靠近窗帘或软质物体，同时，请设置通风口（方便循环换气）。
- 7、请勿安装在炽热蒸汽、靠近火源、高温、油烟过多、湿度较高和容易被水直接喷洒到的地方。
- 8、请勿安装在多灰尘、粉末、棉絮、木屑等及产生腐蚀性或爆炸性气体（如蒸汽、油烟、瓦斯气体）的特殊环境场所。
- 9、请勿安装在机械厂、化工厂及研究设施等产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体和含有腐蚀性成分气体的地方。
- 10、如用于迎着强风直接向户外排气时，应另外加装挡风罩。
- 11、本产品可以从室内安装于外窗上，禁止被水直接喷到，禁止将电源开关安装在浴室室内。
- 12、与供电线路连接时，供电线路上必须安装其触点开距不小于3mm的全极断开装置（需另购）。
- 13、对于管道扇和隔墙扇，必须注意避免气体从敞开的气道或其它燃烧燃料的设备回流进室内。
- 14、本产品没有附带电源全极断开装置和漏电保护开关，需用户另外购买。

六、安装方法


- 1、在需安装的玻璃上划去一圆孔。
- 2、在圆孔边放好塑料垫圈,请调整安装胶垫的长度确保其接口之间没有间隙,并且将接口固定在孔的左或右上方。

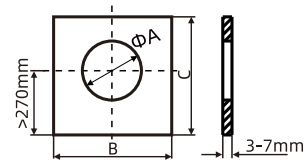


型号	ΦA	B	C
APC15-2S-A	186-188mm	≥250mm	≥400mm
APC20-4S-A	247-250mm	≥300mm	≥420mm

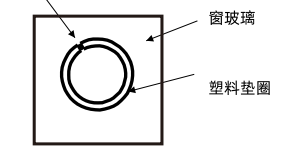

- 3、方法一：按下图把换气扇放进圆洞里，在周边打上适量的玻璃胶固定。（注：此方法不需要拆下面盖）

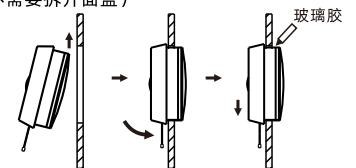

- 4、方法二：① 卸去面盖螺钉，拉出面盖。② 按图把换气扇放进圆洞里，拉绳向下。

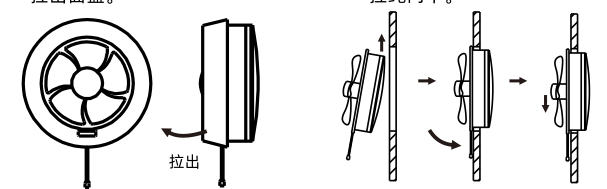

- ③ 拧紧安全螺钉，防止换气扇脱落。④ 盖上面盖，拧紧面盖螺丝。（在面盖没装好之前不可以开启本产品）

