

试机

- 1、取出产品平放在平面上，进风口与出风口30cm内不可有障碍物；
- 2、将插头插到安全的电源插板上；
- 3、按翘板开关，依次测试各档位，确认产品可正常运行；
- 4、试机完毕后，请关闭产品，并将本机插头取下。

产品操作

在确保供电电压正确及安装牢固的前提下可按以下方法操作。

FM2508-DT



低速：机器低速运作

高速：机器高速运作

常开：调速至“低速”或“高速”机器直接即运作

感应：人体感应工作模式，5m内感应到人体活动
机器可以“低速”或“高速”运作

○：任意开关处于此状态，均为关机，机器不运作

注意：人体感应工作模式有延时关机功能，默认设置90s关机。可依实际延时需求，在人体感应开关模块上进行设置，延时与拨码对应关系如下图所示。



FM2508-DT(A)
FM2508-DTP



I 档：低档，机器低速运作

II 档：高档，机器高速运作

○：关机，机器不运作

包装附件清单

产品使用说明书一本。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

--该产品建议与普通生活垃圾分开处理。在其使用寿命结束时，建议送到指定回收点或由专业人士回收处理。

--对产品不当利用或者处置可能会对环境和人体健康造成影响。

特别声明

本说明书可以通过本公司官网获取。

保修卡

客户姓名		联系电话	
单位或住址			
保修期限		购买日期	年 月 日
1. 本产品整机保修一年，在正常使用状况下免费维修。 2. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。 3. 维修时请出示发票。 4. 在保修期间，若有下列情况恕不免费维修。 ◆由于没有按说明书上要求使用而造成故障的。 ◆由于自行修理改装以致损坏的。 ◆由于不可抗力因素所造成的故障或损坏的。 ◆由于非正常使用(如长时间使用于环境恶劣的场所或车辆、船舶上搭载)导致故障或损坏的。 ◆由于人为敲击、摔、撞、切、割等损坏的。 5. 超过保修期或不属于免费保修的产品，本公司的特约维修点仍竭诚为您服务。			
维修记录			
维修日期	维修内容	维修员	客户签名

服务承诺

- 免费咨询和提供产品资料，帮助您对使用环境进行设计安装，选用最合适的机型和安装方案。
- 按国家新三包规定。
- 售后跟踪服务，电话回访，对用户的任何期望和要求，我们随时提供服务，让您无后顾之忧。

注意：如果机器出现故障，为避免危险，必须由本公司特约维修点或相关专业人员来维修。

广东绿岛风空气系统股份有限公司

Guangdong Nedfon Air System Co.,Ltd

生产基地：广东省台山市台城南兴路15号

电话：0750-5416666 传真：0750-5415555

邮政编码：529200

网站：http://www.nedfon.com



400 883 2333


客服热线

NEDFON绿岛风

空气循环风幕机

适用型号：FM2508-DT、FM2508-DT(A)、FM2508-DTP

执行标准：GB44264 GB/T4706.1 GB/T4706.27 GB4343.1 GB17625.1

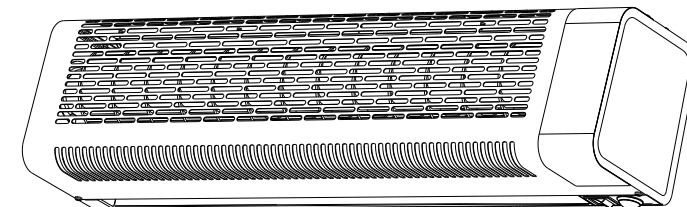

官方公众号

产品使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书

感谢选购绿岛风产品！

安全注意事项


- 1.当发生煤气或其他可燃气体满泄漏时,禁止开、关本产品,以免引起爆炸。
- 2.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 3.应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 4.如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 5.使用过程中,请将电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好;
- 6.当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座;
- 7.产品出现异常噪音、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源;
- 8.不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
- 9.延长线电源插座所接电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值;
- 10.使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置;
- 11.从插座上拔下插头时,不应电源线施加拉力;
- 12.使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换电器和电源的熔断体;
- 13.使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 14.清洁保养维护前应从插座上拔下插头或通过其他等效方式切断电源,并等待电器冷却至室温。
- 15.需要专业人员维护的电器应包含以下内容:器具清洁、保养等维护项目,应由专业人员执行。

外形及安装尺寸

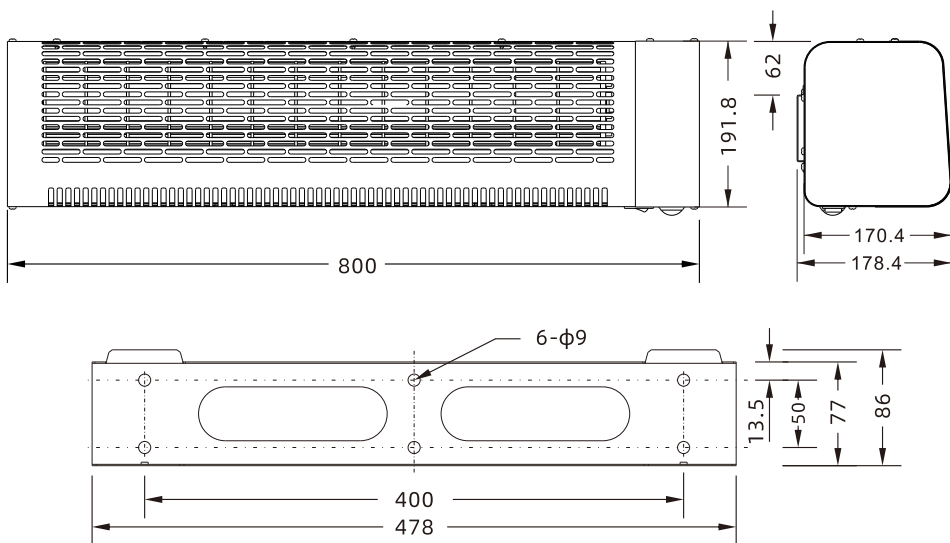

电原理图

本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接

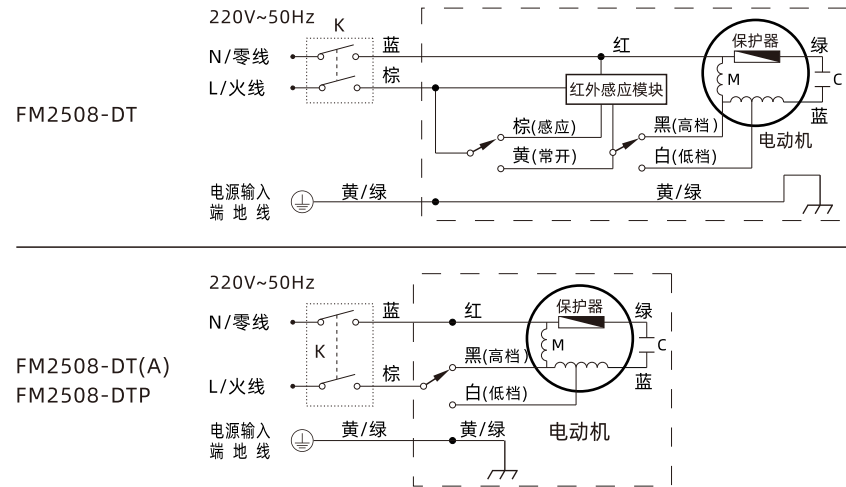

性能参数

注:以下数据在绿岛风性能实验室测试所得,如有变化恕不另行通知。

产品型号	电压 频率	出风口风速 (m/s)		电机输入功率 (W)		噪音 dB(A)	外形尺寸 (mm)	净重 (kg)
		高档	低档	高档	低档			
FM2508-DT FM2508-DT(A)	220V~ 50Hz	10	8	86	75	≤49	800×179×192	7.8
FM2508-DTP		10	7.6	85	70	≤49		


敬告用户: 1、噪声值为A计权平均声压级,是本公司实验室测试结果的中心值,有+3dB(A)/-7dB(A)的公差范围。
2、技术参数如有更改,恕不再另行通知。

安装注意事项

- 1.安装产品的建筑结构必须牢固,确保有能承载大于产品重量5倍的强度,如不能确保安装强度,请务必采取加固措施。
- 2.本产品不防水,仅限室内使用,严禁安装于有滴水、结露的环境下。
- 3.安装时,风幕机挂墙板与墙壁之间不可有空隙。
- 4.请勿在下列地点安装并使用本机。
 - ⊗ 海拔高于1000米或环境湿度大于90%的地方。
 - ⊗ 环境温度可能超过40°C或低于-10°C的地方。
 - ⊗ 多粉尘或可能产生爆炸性粉尘或气体的地方。
 - ⊗ 温度过高(95°C或以上)及产生蒸气的地方。
 - ⊗ 产生油烟的地方。
 - ⊗ 可能会发生冻结的地方。
 - ⊗ 产生腐蚀性气体的地方。
 - ⊗ 会被溅水之处。
 - ⊗ 窗帘等易燃物附近。
 - ⊗ 开关或插座上方。
- 5.本产品只能水平安装,风口垂直向下。
- 6.为避免发生火灾,请勿遮蔽或堵塞进风口。
- 7.断路器仅限于在紧急或长期不使用的情况下切断电源之用,不可作为风幕机通常工作的开关使用。

产品安装


- 1.风幕机安装空间需满足:(a)垂直方向上顶部距离障碍物35mm以上;(b)水平方向上出风口距离障碍物600mm以上,如下图(1)所示。应使其出风口离地面的高度超出2.3米,2.5米以内。

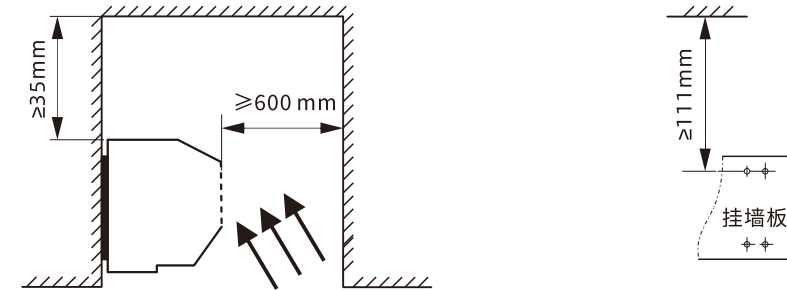


图(1)

图(2)

- 2.拆卸下两颗螺钉,如图(3)所示,并取出挂墙板。
- 3.选定安装位置,并满足图(2)所示距离要求后,按挂墙板安装尺寸图在墙上打孔,先将膨胀螺栓紧固在混凝土内,然后所挂墙板装于螺栓上,最后拧紧螺母固定。参考图(4)所示。
- 4.将本机倾斜一定角度(10°为宜)上抬并高于挂墙架10厘米左右,然后将本机贴靠挂墙板上并缓缓下移,直至本机给挂墙板抵住不能下移为止,保持托举本机。接着左右移动本机挂扣孔匹配挂墙板上挂扣,调整完毕后,缓缓轻放本机,并检查是否安装正确、牢固,将步骤2卸下来的螺钉重新紧固。

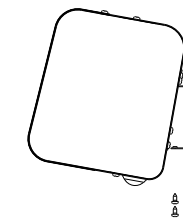

图(3)

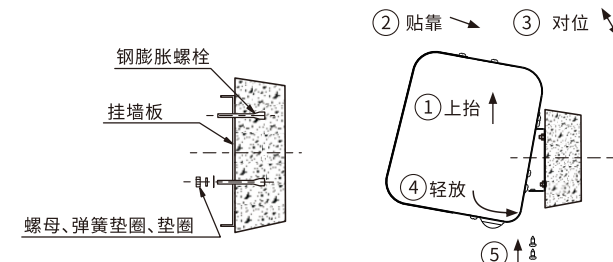

图(4)

图(5)

维护与保养

- 1.清洁、维护、保养前,即拆下防护外壳前应确保器具与电源已断开,且等风轮停止转动;
- 2.清洁、维护、保养时,需戴上胶手套操作。外表面可用干软布擦拭,若需要可用50°C以下的温水或中性清洁剂擦拭。若要清洗风轮请让专业人员将风轮拆卸下来,单独清洗并晾干方可装回本机。以上清洁工作,均需各部件晾干后,方可通电使用本产品。
- 3.切勿让水或清洁剂进入扇叶、电机等内部部件。
- 4.禁止使用汽油、苯、稀释剂等化学品擦拭本产品。