

保修卡

姓 名		电 话	
单位或地址			
保修期限		购买日期	年 月 日

1、本产品整机维修一年,在正常使用状况下免费维修。
 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
 3、维修时请出示发票。
 4、在保修期间,若有下列情况恕不免费维修。
 •由于没有按说明书上要求使用而造成故障的。
 •由于自行修理改装以致损坏的。
 •由于不可抗力因素所造成的故障或损坏的。
 •由于非正常使用(如长时间使用于环境恶劣的场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
 •由于人为敲击、摔、撞、切、割等损坏的。
 5、超过保修期或不属于免费保修的产品,本公司的特约维修点仍竭诚为您服务。

维修记录


日 期	维 修 内 容	维修员	用户签名

广东绿岛风空气系统股份有限公司
 Guangdong Nedfon Air System Co.,Ltd
 生产基地: 广东省台山市台城南兴路15号
 电话:0750-5416666 传真:0750-5415555
 服务热线: 400-8832-333
<http://www.nedfon.com>



NEDFON绿岛风

绿岛风·产品说明书册

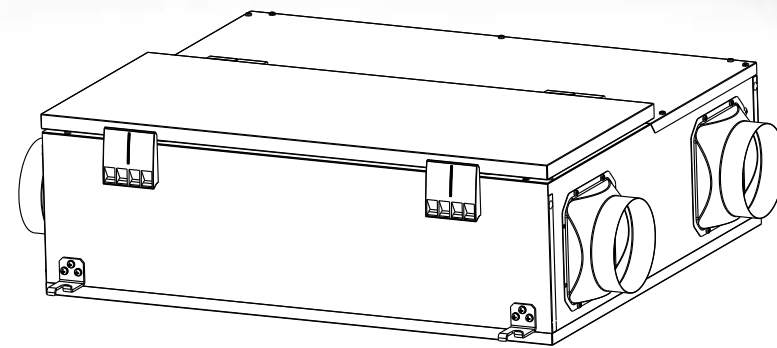

全热新风交换机

QFA-D150F-Y QFA-D800F-Y
 QFA-D250F-Y QFA-D1000F-Y
 QFA-D350F-Y QFA-D1500F-Y
 QFA-D500F-Y QFA-D2000F-Y

执行标准:

GB/T4706.1 GB/T4706.27 GB4343.1
 GB17625.1 GB/T21087

绿岛风全热新风交换机是本厂积多年的生产、技术经验和吸收国内外先进技术研发的新产品。本产品采用新型高效的全热交换器，通过传热板两端不同温度空气的流动与热传导来交换温度；同时水蒸气分压差转移水分，将其由高温部位向低温部位放出进行湿度交换。全热交换器通过24小时不断换气，使住宅整体保持新鲜空气的流通，即使使用冷暖气也不会造成损耗，为您提供全方位的高效、节能的换气环境。

本产品适合不同面积的安装需要，适用场所：办公室，宾馆，饭店，会议室、医院病房、公寓、别墅等，外形美观，安装简单、维护方便，噪音低，是高品质气密场所的必备换气设备。

Q FA-D 150 F-Y

线控型（普通型不表示）


门扣式

风量150m³/h

吊顶式安装


新风设备

- 1、产品出现异常噪音、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
- 2、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
- 3、使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换电器和电源的熔断体；
- 4、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 5、清洁保养维护前应从插座上拔下插头或通过其他等效方式切断电源，并等待电器冷却至室温
- 6、器具清洁、保养等维护项目，应由专业人员执行。
- 7、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 8、本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 9、应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。

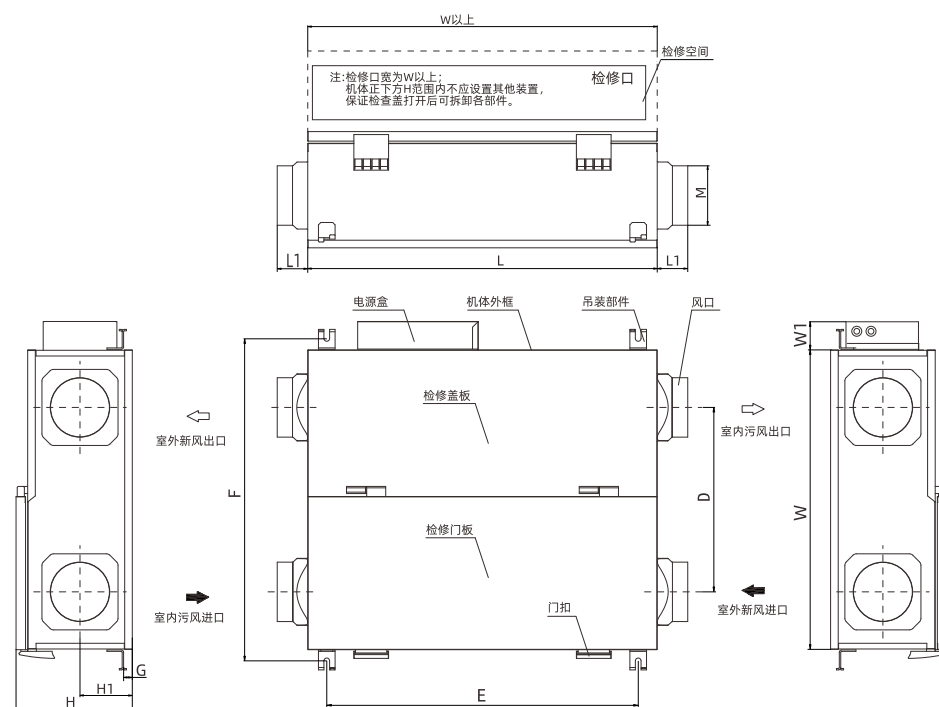

单位：mm

型号	L	L1	W	W1	H	H1	D	E	F	G	M
QFA-D150F-Y	670	65	605	60	225	100	362	590	653	19	Ø100
QFA-D250F-Y	670	65	605	60	225	100	346	590	653	19	Ø150
QFA-D350F-Y	735	75	685	60	275	125	448	655	734	19	Ø150
QFA-D500F-Y	735	75	630	60	275	125	340	655	677	19	Ø200
QFA-D800F-Y	1000	75	850	80	380	178	483	860	895	145	Ø250
QFA-D1000F-Y	1100	75	850	80	380	178	483	960	895	145	Ø250

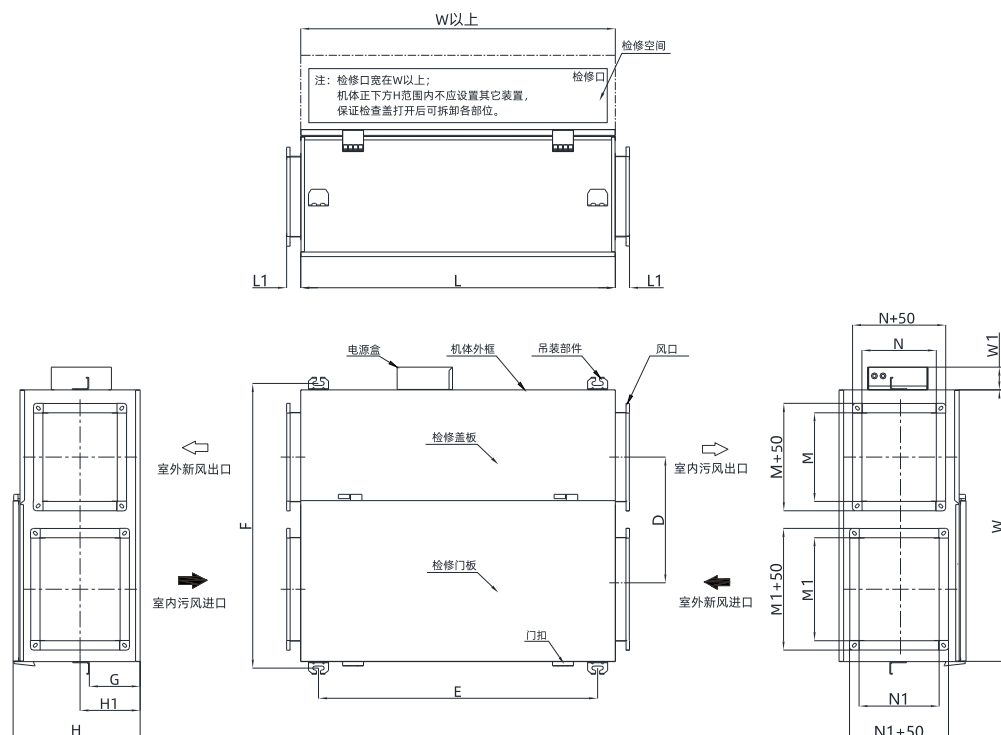


单位：mm

型号	L	L1	W	W1	H	H1	D	E	F	G	MXN	M1XN1
QFA-D1500F-Y	1100	50	950	80	445	210	480	976	995	178	310X260	310X260
QFA-D2000F-Y	1100	50	950	80	445	210	462	976	995	178	310X260	360X280


型号	初效过滤网	数量	活性炭过滤网	数量	全热交换器	数量
QFA-D150F -Y	G2初效棉/198*198*10	2	活性炭/198*198*14	2	石墨烯膜/254*254*190	1
QFA-D250F -Y					石墨烯膜/300*300*240	1
QFA-D350F -Y	G2初效棉/248*238*10	2	活性炭/248*238*14	2	石墨烯膜/170*170*240	1
QFA-D500F -Y					石墨烯膜/280*280*345	1
QFA-D800F -Y	G2初效棉/375*353*10	2	无	0	石墨烯膜/320*320*345	1
QFA-D1000F -Y					石墨烯膜/350*350*410	1
QFA-D1500F -Y	G2初效棉/440*418*10	2	无	0		
QFA-D2000F -Y						

型号	电源 (V)	档位	功率 (W)	风量(m ³ /h)		压力(Pa)		送风净风量(m ³ /h)	显热交换效率(%)		全热交换效率(%)		噪音 (dB)	净重 (kg)
				排风量	送风量	排风压力	送风压力		冷量回收	热量回收	冷量回收	热量回收		
QFA-D150F-Y	220V 50Hz	高档	87	150	150	195	195	135	66	78	65	69	38	23.3
		低档	64	113	113	155	155	102	65	79	64	73	36	
QFA-D250F-Y	220V 50Hz	高档	145	250	250	220	220	225	65	77	64	68	40	23.3
		低档	128	195	195	200	200	176	66	80	66	72	38	
QFA-D350F-Y	220V 50Hz	高档	255	350	350	285	285	315	67	77	59	68	42	32.8
		低档	215	305	305	270	270	275	65	81	63	71	40	
QFA-D500F-Y	220V 50Hz	高档	265	500	500	295	295	450	68	70	56	66	43	30.5
		低档	215	365	365	285	285	329	65	71	58	67	40	
QFA-D800F-Y	220V 50Hz	高档	446	800	800	380	380	720	67	72	55	65	45	56
		低档	382	660	660	345	345	594	68	71	58	67	43	
QFA-D1000F-Y	220V 50Hz	高档	530	1000	1000	395	395	900	69	71	58	67	48	58
		低档	425	805	805	365	365	725	68	74	56	66	46	
QFA-D1500F-Y	220V 50Hz	高档	1183	1500	1500	485	485	1350	66	70	58	64	50	68
		低档	869	1240	1240	480	480	1116	65	70	57	66	48	
QFA-D2000F-Y	220V 50Hz	高档	1370	2000	2000	520	520	1800	69	69	56	64	52	80
		低档	1067	1490	1490	505	505	1341	67	71	58	66	50	


注：表中列噪音值是在本公司噪音室里接上进出风管后测试的数据，有+3dB,-7dB的公差范围。

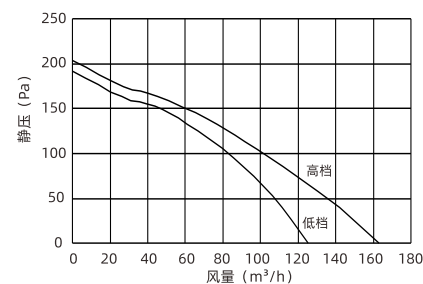


QFA-D150F-Y 静压-风量性能曲线

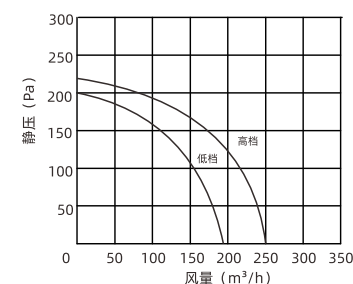


QFA-D250F-Y 静压-风量性能曲线

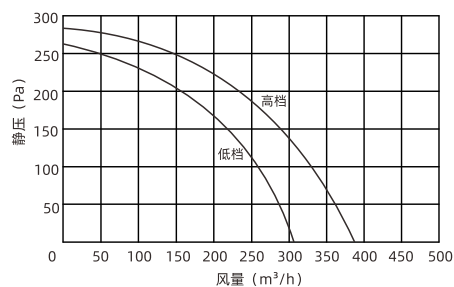


QFA-D350F-Y 静压-风量性能曲线

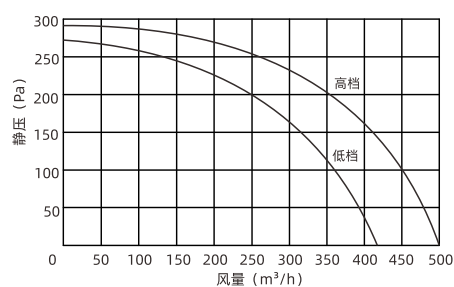


QFA-D500F-Y 静压-风量性能曲线

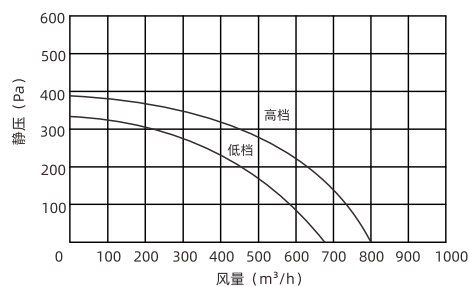


QFA-D800F-Y 静压-风量性能曲线

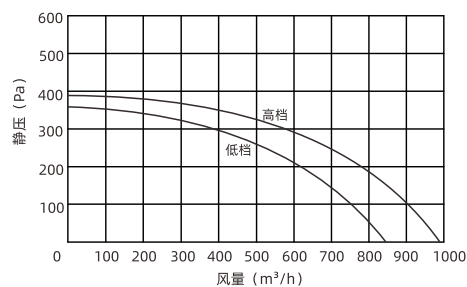


QFA-D1000F-Y 静压-风量性能曲线

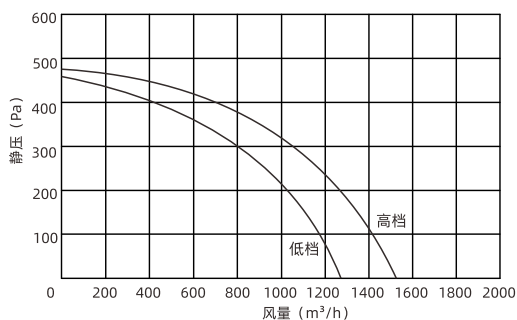


QFA-D1500F-Y 静压-风量性能曲线

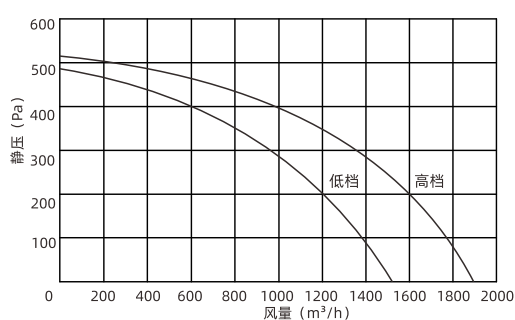

QFA-D2000F-Y 静压-风量性能曲线

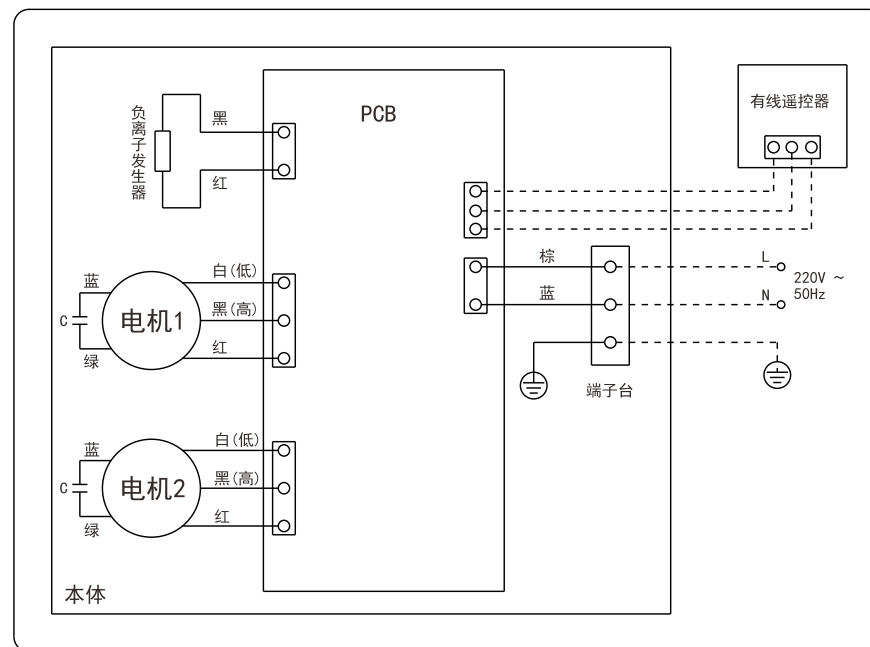

适用型号：线控型所有型号。

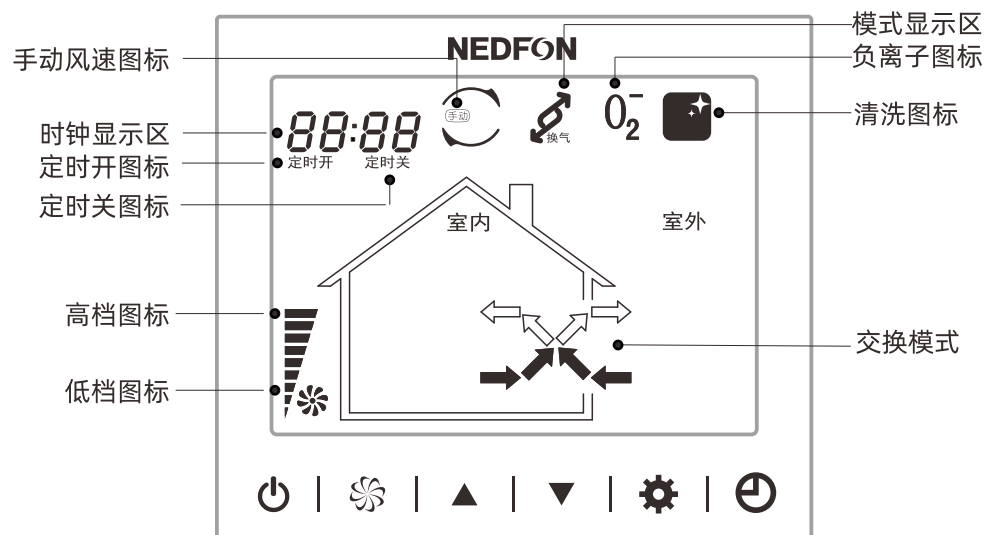


一、线控器按键操作说明：



- 1.“ ”键：运转/停止键。
- 2.“ ”键：风速切换键。可以在低档/高档之间切换。
- 3.“ ”键：时间设定键。按一次设定小时值，再按一次设定分钟值。
- 4.“ ”键：定时开/关设定键。按一次设定定时开时间，再按一次设定定时关时间，按住3~5秒可取消定时开/关设定。
- 5.“ ”键：上调键。每按一次，时间增加一小时/一分钟。
- 6.“ ”键：下调键。每按一次，时间减少一小时/一分钟。

二、液晶屏图标显示说明：

- 1.交换模式：表示风机处于空气交换状态。
- 2.低档图标：表示风机正开启低档风速。
- 3.高档图标：表示风机正开启高档风速。
- 4.时钟显示区：显示当前时间。
- 5.负离子图标：表示负离子发生器正在开启。
- 6.定时开/关图标：表示风机正在开启定时开/关功能。
- 7.清洗图标：当该图标出现时，应清洗空气过滤器；长按运转/停止键3秒，图标将不显示，同时蜂鸣器将不响。
- 8.模式显示区：显示当前运行模式。
- 9.手动风速图标：表示风机正开启手动切换风速模式。

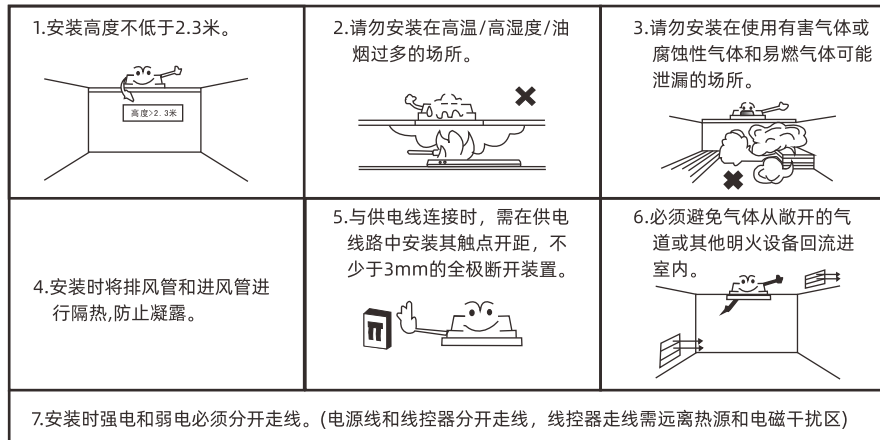

安装实例

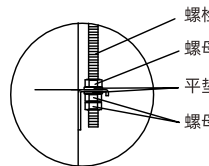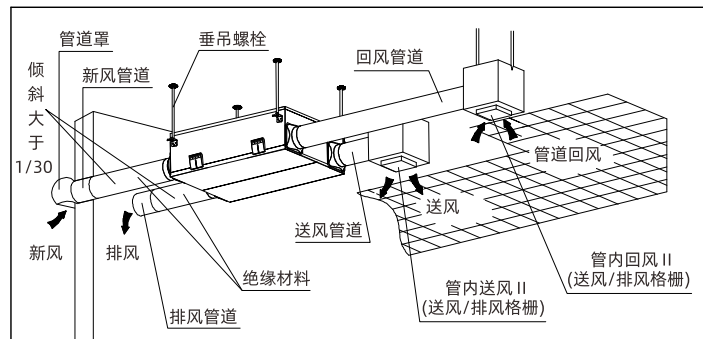

型号	螺栓、螺母、平垫圈	型号	螺栓、螺母、平垫圈
QFA-D150F-Y	M10	QFA-D800F-Y	M12
QFA-D250F-Y		QFA-D1000F-Y	
QFA-D350F-Y		QFA-D1500F-Y	M14
QFA-D500F-Y		QFA-D2000F-Y	

请按下表选用安装螺栓、螺母、平垫圈

备注：1. 必须安装2个室外风道（室内新风管道和排风管道），以防止冷凝；（材料：保温材料，厚度：25mm）
2. 检修口尺寸必须大于安装机型的检查盖尺寸。

维修保养须知

- 1、请不要自行检查或维修机组；
- 2、每次维修前，停止运用机组，并务必关掉电源开关；
- 3、若发现异常现象（如着火等气味），请立即切断电源，与销售商联系；
- 4、请务必使用过滤网；
- 5、请勿用湿手对机组进行操作；
- 6、请勿将机组用作其他用途；
- 7、请勿堵塞吸入吹出格栅。

过滤网清洗拆卸说明（每3个月应对初效滤网进行清洗）

- 1、卸下检修门
通过打开机体边上的门扣打开检修门或移走检修门（参考图一）；
- 2、拉出过滤网
从机体内用手直接拉出过滤网（参考图二）；
- 3、清洗初效过滤网（参考图六）
A) 使用吸尘器
B) 用水清洗
C) 活性炭过滤网可在阳光下晒至脱尘即可继续使用
当空气过滤网十分脏时，使用软刷和中性洗涤剂清洗；
- 4、安装过滤网
过滤网清洗后，将其甩干水分并在阴凉处晾20至30分钟，完全晾干后装回原处（参考图五）；
- 5、将检修门安装到位并使用门扣扣紧。

交换芯清洗拆卸说明：


- 1、拆下检修门
过打开机体边上的门扣打开检修门或移走检修门（参考图一）；
- 2、取出交换芯
移开连接交换器固定部件的卡片后即可拉出交换器（参考图二）；
- 3、清洗交换芯（参考图四）
A) 使用吸尘器去除交换芯上的灰尘和异物；
B) 可用水清洗
- 4、将热交换芯推入栏内并牢固地插入,再将交换器卡片移回原位置；
- 5、将检修门安装到位并使用门扣扣紧。


电机维修拆卸说明

- 1、拆下检修盖板
使用十字螺丝刀拆下机体底部检修盖板上的螺钉卸下并移走检修盖板（参考图三）；
- 2、拆下电机
A) 先断开电机电源线与连接电源盒电源线的连接端子；
B) 通过拆下电机安装脚螺钉取出电机风轮组件并进行维修或更换电机（参考图三）；
- 3、安装电机风轮组件（参考图三）
A) 将电机安装组件装回原处并拧紧螺钉；
B) 将电机电源线与连接电源盒电源线的连接端子连接上；
- 4、将检修盖板安装到位用拧紧螺钉，再把检修门板安装回原位置用门扣扣紧。

注意：

- 1、请使用吸入端带刷子的吸尘器；
- 2、清洁时请轻轻用刷子碰触交换器；

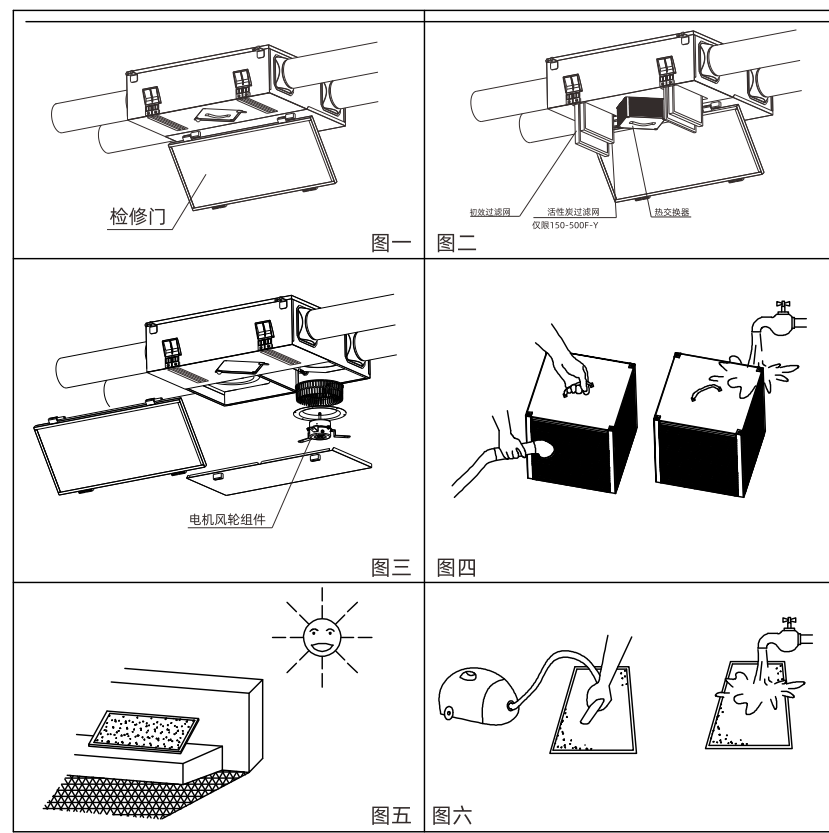

图样	名称及用途	数量
	主机	1
	98*86液晶控制面板	1
	液晶控制面板连接线 (24AWG, 10米)	1
	说明书	1

- 1、如在正常使用情况下,因制造原因造成故障可以无偿更换;
- 2、如自行拆卸、改造、修理而造成故障, 本公司不予保修;
- 3、保修期间, 可凭经销商发票及保修卡, 本公司负责保修。

- 1、若本产品日后有任何技术变更, 恕不另行通知;
- 2、产品外观, 颜色如有变动, 以实物为准。
- 3、本说明书可以通过本公司官网获取。

产品中有害物质的名称及含量



有害物质 部件名称	铅及其化合物(Pb)	汞及其化合物(Hg)	镉及其化合物(Cd)	六价铬及其化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	×	○	×	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	×	○	○
控制器类	○	○	×	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						

注：该产品建议与普通生活垃圾分开处理。在其使用寿命结束时，建议送到指定回收点或由专业人士回收处理。

对产品不当利用或者处置可能会对环境 and 人体健康造成影响。

上述列表明细里的部件请以实际产品为准。